

Étrier de fixation

QSC[®]

Manuel d'utilisation

Étriers de fixation pour haut-parleurs d'ambiance de cinéma QSC

YM-300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM-360 – SR-26 (seulement)

YM-46 – SR-26, SR-46, SR-8200

YM-400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM-500 – SR-1590

TD-000376-03-C



EXPLICATION DES SYMBOLES

La mention « **AVERTISSEMENT !** » indique des instructions concernant la sécurité personnelle. Risque de blessures ou de mort si les instructions ne sont pas suivies.

La mention « **ATTENTION !** » indique des instructions concernant des dégâts possibles pour le matériel. Risque de dégâts matériels non couverts par la garantie si ces instructions ne sont pas suivies.

La mention « **IMPORTANT !** » indique des instructions ou des informations vitales à l'exécution de la procédure.

La mention « **REMARQUE** » indique des informations utiles supplémentaires.



L'éclair fléché situé dans un triangle a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence de consignes de sécurité et d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans ce manuel.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT ! : Avant de placer, installer, monter ou suspendre un haut-parleur, inspecter l'état de toute la visserie, du matériel de suspension, des armoires, des transducteurs, des supports et du matériel associé. Tout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la charge risque de réduire sensiblement la solidité de l'installation, sa mise en place ou sa portée. Une telle condition réduit sensiblement la sécurité de l'installation et doit être immédiatement corrigée. Utiliser uniquement du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l'installation et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue. Ne jamais dépasser les spécifications nominales du matériel de montage ou de l'équipement. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.

1. Conserver ces instructions.
2. Respecter tous les avertissements.
3. Suivre toutes les instructions.
4. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
5. N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.
6. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
7. Respecter tous les codes locaux applicables.
8. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.

Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie limitée de QSC, visitez le site de QSC à www.qsc.com

Déballage

Quantité	Description
1	Étrier de fixation ¹
2	Joint, auto-adhésif

¹ Un des supports à berceau suivants est inclus. Veiller à utiliser l'étrier de fixation adapté au haut-parleur.

YM-300 – SR-18, SR-110B, SR-800, SR-1000 SR-8101, SR-8100

YM-400 – SR-1020, SR-1030, SR-1290

YM-360 – SR-26 (seulement)

YM-500 – SR-1590

YM-46 – SR-26, SR-46, SR-8200

Instructions d'installation


Ces ériers de fixation sont conçus pour les haut-parleurs d'ambiance de cinéma série SR de QSC. Lire ces instructions avant de commencer. Suivre ces instructions à la lettre.

L'installation de haut-parleurs doit être réalisée par des professionnels. Toute installation incorrecte risque d'entraîner des dégâts matériels et des blessures, éventuellement mortelles.




AVERTISSEMENT ! : Avant de placer, installer, monter ou suspendre un haut-parleur, inspecter l'état de toute la visserie, du matériel de suspension, des armoires, des transducteurs, des supports et du matériel associé. Tout composant manquant, corrodé, déformé ou non adapté à la charge risque de réduire sensiblement la solidité de l'installation, sa mise en place ou sa portée. Une telle condition réduit sensiblement la sécurité de l'installation et doit être immédiatement corrigée. Utiliser uniquement du matériel de montage prévu pour les conditions de charge de l'installation et toute surcharge éventuelle à court terme imprévue. Ne jamais dépasser les spécifications nominales du matériel de montage ou de l'équipement. Consulter un technicien professionnel diplômé en cas de doute ou de question concernant l'installation physique de l'équipement.


1. Choisir la zone de fixation du haut-parleur. Il doit s'agir d'une zone structurellement sûre et suffisamment solide pour supporter au moins cinq fois le poids du haut-parleur.
2. En utilisant l'étrier comme pochoir, marquer l'emplacement des fentes du support sur la surface de fixation. Sélectionner et installer la visserie adaptée (non fournie). S'assurer que le support est bien fixé sur la surface avant d'y attacher le haut-parleur.
3. Décider quels trous de fixation utiliser pour attacher le haut-parleur. Pour les installations murales, utiliser les fentes larges. Pour les installations au plafond, ne pas utiliser les fentes larges. Attacher le haut-parleur sur le support par les trous de vis captives, uniquement pour les installations au plafond.
4. Retirer le support non collant de chaque joint et coller le joint sur la surface interne de chaque bras du support en alignant ses trous et fente (Figure 1).
5. Procéder d'une des manières suivantes :
 - a. Si les fentes larges sont utilisées, installer les vis de fixation, les rondelles et les rondelles d'arrêt fendues en serrant les vis de moitié. Soulever le haut-parleur pour le mettre en place et aligner les vis sur les fentes larges (Figure 2) ; fixer en position et serrer les vis à la main. Basculer le haut-parleur à l'angle désiré et bien serrer les vis. Pour une installation plus permanente, utiliser les trous de vis captives.
 - b. Si les trous de vis captives sont utilisés, demander à quelqu'un de soulever le haut-parleur et installer les vis dans les trous de vis captives appropriés (Figure 3), puis serrer à la main. Basculer le haut-parleur à l'angle désiré et bien serrer les vis.

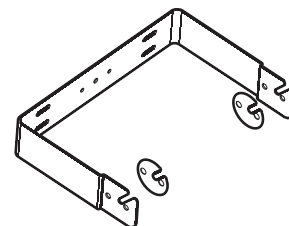

— Figure 1 —

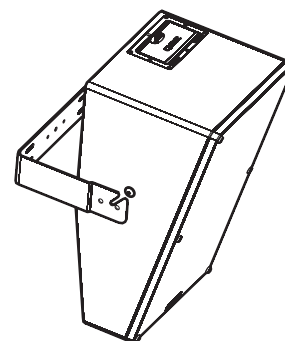

— Figure 2 —

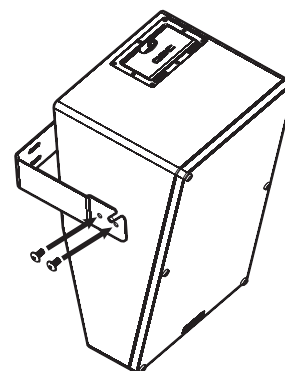

— Figure 3 —



Adresse :

QSC, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Téléphone :

Standard : (714) 754-6175

Ventes & Marketing : (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 854-4079

Service clientèle : (714) 957-7150 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

Télécopieur :

Fax Ventes & Marketing : (714) 754-6174

Fax Service clientèle : (714) 754-6173

Site Web :

www.qsc.com

E-mail :

info@qsc.com

service@qsc.com