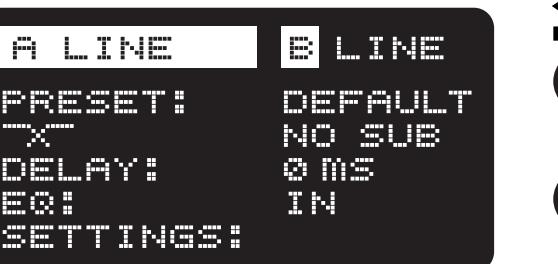


Menu Map

- 1 Push to exit or go back
- 2 Push to load a value for adjustment or to confirm
- 3 Rotate to select a sub-menu or to adjust a value

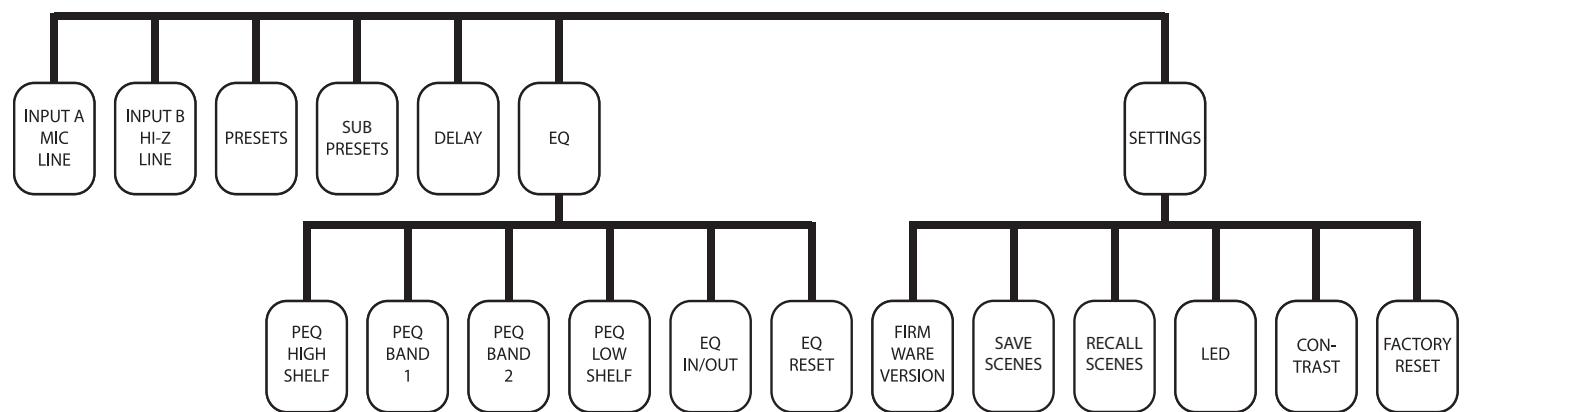
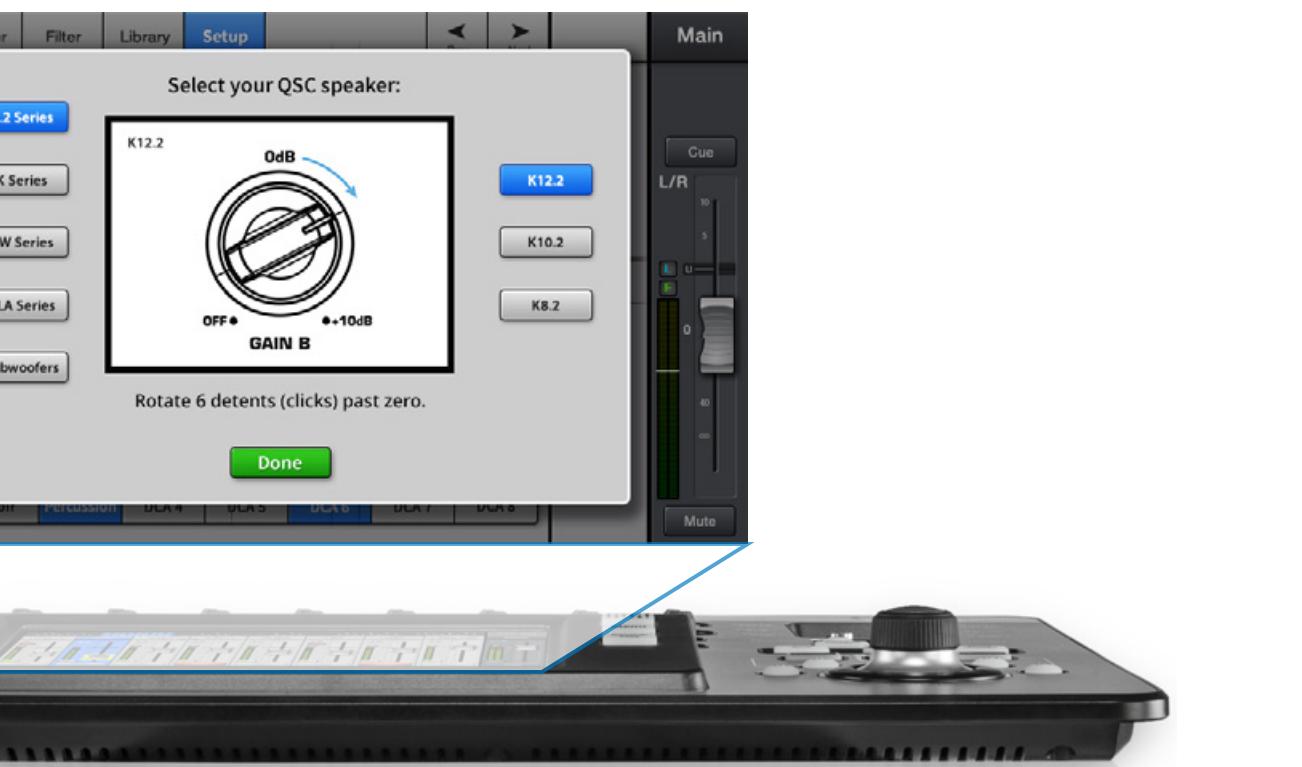
**Russian****French****Arabic****Chinese**

- 1 Кнопка выхода или возврата
- 2 Кнопка установки значения или подтверждения
- 3 Ручка для выбора подменю или настроек значений

- Appuyer pour quitter ou revenir en arrière
- Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer
- Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur

- اضغط للخروج أو للعودة
- اضغط لتعديل قيمة أو للتأكيد
- أدر لاختيار قائمة فرعية أو لتعديل قيمة

- 如需退出或返回, 请按此键
- 如需加载调整值或确认, 请按此键
- 旋转此钮, 以选择子菜单或调整数值

**K.2 Settings TouchMix™ Screen****Russian****French****Arabic****Chinese**

Экран настроек K.2 TouchMix

Écran des paramètres K.2 sur la TouchMix

K.2设置的 TouchMix 调音台

屏幕

Mailing Address:

QSC, LLC
1675 MacArthur Boulevard
Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

Telephone Numbers:

Main Number: +1.714.754.6175

Sales & Marketing: +1.714.957.7100
or toll free (USA only) +1.800.854.4079

Customer Service:

+1.714.957.7150
or toll free (USA only) +1.800.772.2834

Facsimile Numbers:

Sales & Marketing FAX: +1.714.754.6174
Customer Service FAX: +1.714.754.6173

E-mail:

info@qsc.com
service@qsc.com

WORLD of K

PANEL IDENTIFIERS



Panel Identifiers

- 1 Displays menus and settings
- 2 Push to exit or go back
- 3 Rotate to select a sub-menu or to adjust a value
- 4 Push to load a value for adjustment or to confirm
- 5 Indicates that signal is present on the associated input
- 6 Indicates that **A IN** is set to microphone level sensitivity
- 7 Indicates that **B IN** is set to high impedance (Hi-Z) sensitivity
- 8 Adjusts the **GAIN** (sensitivity) of the associated input
- 9 3.5 mm jack, for connection of music players
- 10 For connection of line or microphone level sources
- 11 For connection of line level or instrument (passive pick-up) sources
- 12 Parallel (Thru) connection for **A IN**
- 13 Parallel (Thru) connection for **B IN**
- 14 Line level, mixed output including blend of all three inputs
- 15 Power switch
- 16 AC power inlet (locking)

System Hookup

- 1 K.2 used as bass amp
- 2 K.2 with K subwoofer
- 3 Stage monitors
- 4 Subwoofer independent control
- 5 K.2 used as keyboard amp
- 6 Submix out to 2nd speaker or mixer
- 7 One piece PA system

Russian

1	Дисплей меню и настроек	Affichage des menus et réglages	عرض القوائم والإعدادات	显示菜单和设置
2	Кнопка выхода или возврата	Appuyer pour quitter ou revenir en arrière	اضغط للخروج أو للعودة	如需退出或返回, 请按此键
3	Ручка для выбора подменю или настроек значений	Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	أدر لاختيار قائمة فرعية أو لتعديل قيمة	旋转此钮, 以选择子菜单或调整数值
4	Кнопка установки значения или подтверждения	Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer	اضغط لتعديل قيمة أو للتأكيد	如需加载调整值或确认, 请按此键
5	Индикатор наличия сигнала на соответствующем входе	Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée	يشير إلى وجود إشارة على المدخلة المرتبطة	表示相关输入通道上有信号
6	Индикатор настройки входа A на микрофонный уровень	Indique que A IN est réglé sur une sensibilité de niveau microphone	يشير إلى أن A IN معدل فوق مستوى حساسية الميكروفون	表示 A IN 被设为麦克风灵敏度
7	Индикатор настройки входа B на высокий импеданс (Hi-Z)	Indique que la sensibilité de B IN est mise à haute impédance (Hi-Z)	يشير إلى أن B IN معدل فوق حساسية المعاوقة الصوتية العالية (Hi-Z)	表示 B IN 设定为高阻抗输入 (Hi-Z) 之灵敏度
8	Регулировка усиления (чувствительности) соответствующего входа	Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée	بعد الـ GAIN (حساسية) المدخلة المرتبطة	调整相关输入通道的 GAIN (灵敏度)
9	Разъем на 3,5 мм для подключения музыкальных плееров	Prise 3,5 mm, pour le branchement de lecteurs de musique	مقبس 3.5 ملم, لوصل مشغلات الموسيقى	3.5毫米插孔, 用于连接音乐播放器
10	Разъем для подключения источников линейного или микрофонного уровня	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou microphone	لوصل مصادر مستوى الخط أو الميكروفون	用于连接线路或麦克风接头
11	Разъем для подключения источников линейного уровня или инструментов (пассивные звукосниматели)	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou instrument (pickup passif)	لوصل مصادر مستوى الخط أو الآلات الموسيقية (الناطق الموت السليبي)	用于连接线路或乐器 (被动拾音器) 接头
12	Параллельное подключение (THRU) входа A	Branchemet parallèle (Thru) pour A IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ A IN	用于 A IN 的并联 (直通)
13	Параллельное подключение (THRU) входа B	Branchemet parallèle (Thru) pour B IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ B IN	用于 B IN 并联 (直通)
14	Линейный уровень, выход микса, включающего сигналы со всех трех входов	Sortie mixte de niveau ligne, y compris mélange des trois entrées	مستوى الخط, مخرجات مختلطة تضم مزيجاً من جميع المدخلات الثلاث	线路、混合输出 (包括所有三个输入通道的混合)
15	Выключатель питания	Interrupteur de marche/arrêt	مفتاح التشغيل	电源开关
16	Разъем питания переменного тока	Prise d'alimentation secteur (verrouillable)	مدخل طاقة AC (قابل للقفل)	交流电源接口 (锁)

French

1	Дисплей меню и настроек	Affichage des menus et réglages	عرض القوائم والإعدادات	显示菜单和设置
2	Кнопка выхода или возврата	Appuyer pour quitter ou revenir en arrière	اضغط للخروج أو للعودة	如需退出或返回, 请按此键
3	Ручка для выбора подменю или настроек значений	Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	أدر لاختيار قائمة فرعية أو لتعديل قيمة	旋转此钮, 以选择子菜单或调整数值
4	Кнопка установки значения или подтверждения	Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer	اضغط لتعديل قيمة أو للتأكيد	如需加载调整值或确认, 请按此键
5	Индикатор наличия сигнала на соответствующем входе	Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée	يشير إلى وجود إشارة على المدخلة المرتبطة	表示相关输入通道上有信号
6	Индикатор настройки входа A на микрофонный уровень	Indique que A IN est réglé sur une sensibilité de niveau microphone	يشير إلى أن A IN معدل فوق مستوى حساسية الميكروفون	表示 A IN 被设为麦克风灵敏度
7	Индикатор настройки входа B на высокий импеданс (Hi-Z)	Indique que la sensibilité de B IN est mise à haute impédance (Hi-Z)	يشير إلى أن B IN معدل فوق حساسية المعاوقة الصوتية العالية (Hi-Z)	表示 B IN 设定为高阻抗输入 (Hi-Z) 之灵敏度
8	Регулировка усиления (чувствительности) соответствующего входа	Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée	بعد الـ GAIN (حساسية) المدخلة المرتبطة	调整相关输入通道的 GAIN (灵敏度)
9	Разъем на 3,5 мм для подключения музыкальных плееров	Prise 3,5 mm, pour le branchement de lecteurs de musique	مقبس 3.5 ملم, لوصل مشغلات الموسيقى	3.5毫米插孔, 用于连接音乐播放器
10	Разъем для подключения источников линейного или микрофонного уровня	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou microphone	لوصل مصادر مستوى الخط أو الميكروفون	用于连接线路或麦克风接头
11	Разъем для подключения источников линейного уровня или инструментов (пассивные звукосниматели)	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou instrument (pickup passif)	لوصل مصادر مستوى الخط أو الآلات الموسيقية (الناطق الموت السليبي)	用于连接线路或乐器 (被动拾音器) 接头
12	Параллельное подключение (THRU) входа A	Branchemet parallèle (Thru) pour A IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ A IN	用于 A IN 的并联 (直通)
13	Параллельное подключение (THRU) входа B	Branchemet parallèle (Thru) pour B IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ B IN	用于 B IN 并联 (直通)
14	Линейный уровень, выход микса, включающего сигналы со всех трех входов	Sortie mixte de niveau ligne, y compris mélange des trois entrées	مستوى الخط, مخرجات مختلطة تضم مزيجاً من جميع المدخلات الثلاث	线路、混合输出 (包括所有三个输入通道的混合)
15	Выключатель питания	Interrupteur de marche/arrêt	مفتاح التشغيل	电源开关
16	Разъем питания переменного тока	Prise d'alimentation secteur (verrouillable)	مدخل طاقة AC (قابل للقفل)	交流电源接口 (锁)

Arabic

1	Дисплей меню и настроек	Affichage des menus et réglages	عرض القوائم والإعدادات	显示菜单和设置
2	Кнопка выхода или возврата	Appuyer pour quitter ou revenir en arrière	اضغط للخروج أو للعودة	如需退出或返回, 请按此键
3	Ручка для выбора подменю или настроек значений	Tourner pour sélectionner un sous-menu ou pour ajuster une valeur	أدر لاختيار قائمة فرعية أو لتعديل قيمة	旋转此钮, 以选择子菜单或调整数值
4	Кнопка установки значения или подтверждения	Appuyer pour charger une valeur à ajuster ou pour confirmer	اضغط لتعديل قيمة أو للتأكيد	如需加载调整值或确认, 请按此键
5	Индикатор наличия сигнала на соответствующем входе	Indique la présence d'un signal sur l'entrée associée	يشير إلى وجود إشارة على المدخلة المرتبطة	表示相关输入通道上有信号
6	Индикатор настройки входа A на микрофонный уровень	Indique que A IN est réglé sur une sensibilité de niveau microphone	يشير إلى أن A IN معدل فوق مستوى حساسية الميكروفون	表示 A IN 被设为麦克风灵敏度
7	Индикатор настройки входа B на высокий импеданс (Hi-Z)	Indique que la sensibilité de B IN est mise à haute impédance (Hi-Z)	يشير إلى أن B IN معدل فوق حساسية المعاوقة الصوتية العالية (Hi-Z)	表示 B IN 设定为高阻抗输入 (Hi-Z) 之灵敏度
8	Регулировка усиления (чувствительности) соответствующего входа	Ajuste le GAIN (sensibilité) de l'entrée associée	بعد الـ GAIN (حساسية) المدخلة المرتبطة	调整相关输入通道的 GAIN (灵敏度)
9	Разъем на 3,5 мм для подключения музыкальных плееров	Prise 3,5 mm, pour le branchement de lecteurs de musique	مقبس 3.5 ملم, لوصل مشغلات الموسيقى	3.5毫米插孔, 用于连接音乐播放器
10	Разъем для подключения источников линейного или микрофонного уровня	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou microphone	لوصل مصادر مستوى الخط أو الميكروفون	用于连接线路或麦克风接头
11	Разъем для подключения источников линейного уровня или инструментов (пассивные звукосниматели)	Pour le branchement de sources de niveau ligne ou instrument (pickup passif)	لوصل مصادر مستوى الخط أو الآلات الموسيقية (الناطق الموت السليبي)	用于连接线路或乐器 (被动拾音器) 接头
12	Параллельное подключение (THRU) входа A	Branchemet parallèle (Thru) pour A IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ A IN	用于 A IN 的并联 (直通)
13	Параллельное подключение (THRU) входа B	Branchemet parallèle (Thru) pour B IN	الاتصال المتوازي (Thru) لـ B IN	用于 B IN 并联 (直通)
14	Линейный уровень, выход микса, включающего сигналы со всех трех входов	Sortie mixte de niveau ligne, y compris mélange des trois entrées	مستوى الخط, مخرجات مختلطة تضم مزيجاً من جميع المدخلات الثلاث	线路、混合输出 (包括所有三个输入通道的混合)
15	Выключатель питания	Interrupteur de marche/arrêt	مفتاح التشغيل	电源开关
16	Разъем питания переменного тока	Prise d'alimentation secteur (verrouillable)	مدخل طاقة AC (قابل للقفل)	交流电源接口 (锁)

SYSTEM HOOKUP

