

# Q-SYS™

# QSC®

## Guide de mise en route rapide du matériel

### Support de fixation au plafond de caméra Q-SYS™

Liste de colisage	Article	Quantité
	Guide de mise en route rapide 1001163-03	1
	Support de fixation au plafond	1
	Support de fixation de caméra	1
	Kit de vis (six M3*6, une 1/4 20)	1



**ATTENTION ! :** Ne pas transporter la caméra par son objectif, ne pas tourner l'objectif à la main sous peine de dommages.


## Installation

Voir Figure 1.



**REMARQUE :** Les emplacements des vis sur la Figure 1 sont là pour illustration seulement. Les trous sont censés correspondre à plusieurs coffrets électriques standard. S'assurer que le coffret électrique est correctement fixé à la structure.

1. Sur le plafond, sélectionner un endroit où la caméra doit être montée ou localiser le coffret électrique sur lequel elle sera montée. S'assurer que la structure est suffisamment solide pour soutenir le poids de la caméra et des supports de fixation.

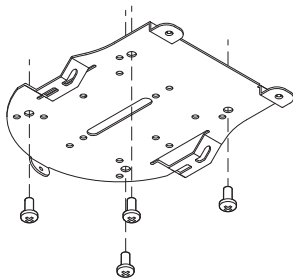

1001163-03-B



– Figure 1 –




**AVERTISSEMENT ! :** La caméra pèse 1,35 kg. La méthode préférée de fixation consiste à fixer la plaque sur une partie structurellement solide du plafond, comme une poutre ou un coffret électrique standard. La plaque de fixation a 18 trous, dans différents schémas, qui peuvent servir à fixer en toute sécurité la plaque au plafond ou au coffret électrique. Utiliser les trous et vis appropriés pour fixer. Consulter un ingénieur structurel en cas de doute.

2. Si un coffret électrique n'est pas utilisé, utiliser la plaque de fixation au plafond comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous de montage au plafond.
3. Attacher le support de fixation au plafond/à la structure ou au coffret électrique avec les outils et la visserie appropriés.

Voir Figure 2.


4. Utiliser un tournevis cruciforme, trois vis M3\*6 et une vis 1/4 20 pour attacher le Support de fixation de caméra à la caméra, comme illustré.

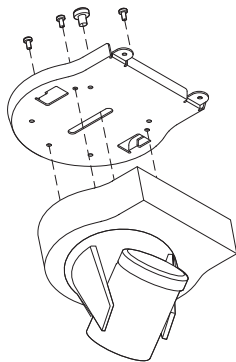

– Figure 2 –

Voir Figure 3.


5. Tourner avec précaution la caméra et le support de fixation de caméra à l'envers. Ne pas utiliser l'objectif de la caméra pour soutenir la caméra.
6. Glisser les crochets du support de fixation de caméra (A) dans les fentes (B) sur le support de fixation au plafond. Une fois les crochets bien enclenchés, le support de fixation de caméra descendra en place (C). Cette position permet de tenir l'ensemble durant l'installation des vis à l'étape suivante.

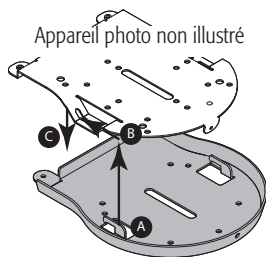

– Figure 3 –

Voir Figure 4.

7. Utiliser un tournevis cruciforme et trois petites vis pour attacher l'ensemble de la caméra au support de fixation au plafond.

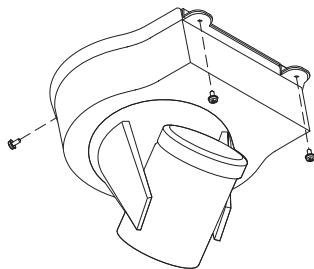

– Figure 4 –



## Adresse :

QSC, LLC  
1675 MacArthur Boulevard  
Costa Mesa, CA 92626-1468 États-Unis

Standard : +1 (714) 754-6175

Site Web : [www.qsc.com](http://www.qsc.com)

## Ventes & Marketing :

Tél. : +1 (714) 957-7100 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 854-4079

Fax : +1 (714) 754-6174

E-mail : [info@qscaudio.com](mailto:info@qscaudio.com)

## Support clientèle Q-SYS

### Ingénierie applications et services techniques

Du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h  
(heure de la côte Pacifique) (sauf les jours fériés)

Tél. : (800) 772-2834 (États-Unis seulement)

Tél. : +1 (714) 957-7150

## Support technique 24/7 Q-SYS en cas d'urgence\*



Q-SYS™ Customer Support

Tél. : (888) 252-4836  
(États-Unis/Canada)

Tél. : +1 (949) 791-7722 (hors États-Unis)

\*Le support technique 24/7 Q-SYS est une assistance réservée aux urgences liées aux systèmes Q-SYS seulement. Le support technique 24/7 garantit un rappel dans les 30 minutes. La personne qui appelle devra laisser son nom, le nom de l'entreprise, le numéro à rappeler et une description de l'urgence Q-SYS pour un rappel rapide. En cas d'appel aux heures d'ouverture, utiliser les numéros de support technique standard ci-dessus.

## Email de support technique Q-SYS

[qsysupport@qsc.com](mailto:qsysupport@qsc.com)

(réponse immédiate par e-mail non garantie)

## QSC

### Technical Services

1675 MacArthur Blvd.

Costa Mesa, CA 92626 États-Unis

Tél. : (800) 772-2834 (États-Unis seulement)

Tél. : +1 (714) 957-7150

Fax : +1 (714) 754-6173

© 2016-2017 QSC, LLC. Tous droits réservés. QSC, le logo QSC, Q-SYS et le logo Q-SYS sont des marques de QSC, LLC déposées auprès de l'U.S. Patent and Trademark Office et dans d'autres pays. Brevets éventuellement applicables ou en instance. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.

[www.qsc.com/patents](http://www.qsc.com/patents)